CLÉ TV, INTERNET & MULTIMÉDIA HDMI AVEC ANDROID 4.0

FRANÇAIS

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES 2

INTRODUCTION 4

Mode d'emploi électronique 4
Chère cliente, cher client, ... 4
Informations complémentaires 4
Conseils pour l'utilisation de ce mode d'emploi 4

DÉBUTER AVEC ANDROID 4.0 5

Configurer l'appareil 5

Pourquoi utiliser un compte Google ? 5

Navigation 6

Cliquer et saisir 6
Paramètres associés 6

Effectuer des recherches sur l'appareil et sur Internet 7

PREMIERS PAS 8

Changer le fond d'écran 8
Paramètres associés 8
Utiliser les dossiers 9

Ajouter des widgets 10

Gérer les notifications 10
Paramètres associés 10

TESTER LES APPLICATIONS 11

Démarrer Google Mail 11

Rechercher des contacts 12

Gérer l'agenda 13

Gérer les téléchargements 13
Ouvrir "Téléchargements" et gérer les fichiers téléchargés 13

UTILISER L'ÉCRAN "APPLICATIONS" 14

SAISIR ET ÉDITER DU TEXTE 15

Utiliser le clavier 15

Fonctions de saisie simples 15
Astuces & raccourcis 16
Paramètres associés 16

ÉTABLIR UNE CONNEXION À DES RÉSEAUX ET DES APPAREILS 17

Établir une connexion à un réseau sans fil 17
Activer la fonction Wi-Fi et établir une connexion Wi-Fi 17
Ajouter un réseau Wi-Fi 17
Retirer un réseau Wi-Fi 17
Configurer les paramètres proxy d'un réseau Wi-Fi 18
Définir les notifications, les règles de mise en veille et autres options avancées pour le Wi-Fi 18
Paramètres associés 18

Établir une connexion avec un clavier, une souris ou un autre appareil. 19
Claviers 19
Souris. 19

Partager votre connexion de données mobile 19

Partager la connexion Internet de votre appareil en tant que point d'accès Wi-Fi 20

Sécuriser ou renommer votre point d'accès mobile 21

Établir une connexion à un réseau privé virtuel (VPN). 21
Ajouter un VPN 21
Établir une connexion VPN 22
Modifier un VPN 22
Supprimer un VPN 22

Contrôler le mode Avion et d'autres paramètres réseau. 22

RECHERCHE TEXTUELLE ET VOCALE. 23

Affiner la recherche Google 23
Définir des sources 23
Gérer les paramètres de confidentialité de la recherche Google. 23
Conseils et astuces de recherche. 24

GÉRER LES COMPTES. 25

Ajouter ou supprimer des comptes 25
Ajouter un compte 25
Supprimer un compte 25

Configurer les options de synchronisation des comptes 26
Configurer les paramètres de synchronisation généraux. 26
Synchroniser les informations manuellement 26
Modifier les paramètres de synchronisation d'un compte. 26

Modifier les options de sauvegarde et de réinitialisation. 27

SÉCURISER L'APPAREIL 28

Verrouiller l'appareil. 28

Utiliser les certificats 29
Installer des certificats client et d'autorité 29
Utiliser des certificats d'autorité. 30

RÉINSTALLATION SYSTÈME 31

LANGUE DES MENUS 34

INTRODUCTION

MODE D'EMPLOI ÉLECTRONIQUE

Chère cliente, cher client,

La version imprimée du mode d'emploi qui vous a été livrée avec le produit vous a déjà permis de vous familiariser avec l'utilisation de la clé TV, Internet & multimédia HDMI, et vous a fourni des explications quant aux différentes fonctions. Veuillez respecter les consignes de sécurité, de garantie, de traitement des appareils usagés et de conformité présentes dans la version imprimée du mode d'emploi.
Dans ce document, vous trouverez de nombreuses informations détaillées au sujet d'Android 4, vous permettant d'utiliser votre produit de manière optimale.

Informations complémentaires
En raison des actualisations et de l'évolution du système d'exploitation, certains domaines d'applications peuvent varier par rapport aux indications données ici. Un mode d'emploi régulièrement mis à jour ainsi que des informations sur les différentes applications sont disponibles à l'adresse suivante : **http://support.google.com ➡ Plus ➡ Centre d'aide Mobile ➡ Android**.

Conseils pour l'utilisation de ce mode d'emploi
Pour utiliser ce manuel le plus efficacement possible, il est nécessaire de clarifier certains termes et symboles que vous rencontrerez dans ce guide.

- **Symboles utilisés**

	Ce symbole signale les dangers possibles et les informations importantes sur l'utilisation du produit. Il est utilisé chaque fois que votre attention est particulièrement nécessaire.
	Ce symbole identifie les conseils, informations et astuces utiles pour une utilisation optimale du produit.

- **Mises en forme du texte utilisées**

MAJUSCULES	Les majuscules sont utilisées pour nommer des touches, des branchements ou autres composants du produit.
Caractères gras	Les caractères gras sont utilisés pour reconnaître des éléments du menu ou du logiciel.
1. Énumérations 2. Énumérations 3. Énumérations	Les énumérations sont utilisées chaque fois que l'utilisateur doit suivre plusieurs étapes, ou pour présenter les caractéristiques du produit.
• Puces • Puces • Puces	Les puces permettent de lister plusieurs informations. Elles permettent principalement de mieux identifier la hiérarchie de l'information.

DÉBUTER AVEC ANDROID 4.0

CONFIGURER L'APPAREIL

Lorsque vous allumez votre appareil pour la première fois, un écran d'accueil apparaît.

Cliquez sur le menu pour modifier la langue.
Cliquez sur "Start" (Démarrer) pour configurer votre appareil, puis suivez les instructions.

Une série d'écrans s'affiche pour vous guider à travers la configuration. Si vous êtes déjà un utilisateur de Google Mail, saisissez votre adresse Google Mail et votre mot de passe dès que vous y êtes invité. Si vous n'avez pas de compte Google Mail, ni aucune autre compte Google, vous pouvez en créer un.

POURQUOI UTILISER UN COMPTE GOOGLE ?

Un compte Google vous permet d'organiser vos données personnelles et d'y accéder à partir de n'importe quel ordinateur ou appareil mobile :

- **Sécurisez vos contacts :** Lorsque vous créez un compte Google sur votre appareil, vous pouvez lier vos contacts avec ce compte dans l'application "Contacts" et sauvegarder automatiquement vos données. Vous pouvez ainsi y accéder à tout moment à partir de n'importe quel ordinateur via votre compte Google Mail.
- **Synchronisez et sauvegardez toutes vos données :** Lorsque vous rédigez un e-mail, ajoutez un numéro de téléphone à vos contacts, ajoutez un rendez-vous à votre calendrier ou faites des photos, toutes vos données sont régulièrement sécurisées par Google, et synchronisées avec n'importe quel ordinateur sur lequel vous êtes connecté à votre compte Google.
- **Accédez à vos données où que vous soyez :** Peu importe l'ordinateur ou l'appareil mobile que vous utilisez, vous pouvez consulter partout votre agenda, vos e-mails, vos SMS et vos flux de réseaux sociaux.
- **Protection et disponibilité optimisées :** Google protège en permanence vos données personnelles contre les accès indésirables, et les met à votre disposition dès que vous en avez besoin, où que vous soyez.
- **Les autres services Google :** Votre compte Google vous permet d'utiliser d'autres services et applications Google tels que Google Mail, Google Maps, Navigation, Google Play, YouTube, Google Talk, Messaging et bien d'autres.

NAVIGATION

Une fois que vous avez terminé la configuration de votre appareil, l'écran d'accueil apparaît.

Au bas de l'écran se trouvent trois boutons de navigation. Ceux-ci sont toujours disponibles. Ils vous permettent de revenir à l'écran d'accueil à tout moment, ou de retourner aux écrans précédents, peu importe l'utilisation que vous faites de votre appareil.

Symbole	Nom	Description
	Retour	Ouvre l'écran affiché précédemment, même si celui se trouve dans une autre application. Lorsque vous revenez à l'écran d'accueil, vous ne pouvez pas revenir plus en arrière.
	Accueil	Ouvre l'écran d'accueil. Si vous vous trouvez dans la partie gauche ou droite de l'écran d'accueil, l'écran d'accueil central s'ouvre.
	Applications récentes	Ouvre une liste des miniatures des applications utilisées récemment. Cliquez sur une application pour l'ouvrir. Pour supprimer une application de la liste, faites glisser l'icône miniature vers la gauche ou la droite.

Si vous n'utilisez pas ces boutons pendant un certain moment, ils peuvent devenir des points ou s'effacer en fonction de l'application que vous utilisez. Si vous souhaitez rétablir l'icône de l'application, cliquez sur l'emplacement sur lequel elle se trouvait.

CLIQUER ET SAISIR

Utilisez la souris pour manipuler les icônes, boutons, menus, le clavier à l'écran et les autres éléments qui apparaissent à l'écran tactile. Vous pouvez aussi modifier l'orientation de l'écran.

Pour sélectionner un élément ou l'activer, cliquez dessus.

Pour saisir du texte, par exemple un nom, un mot de passe ou un terme de recherche, cliquez sur la zone où vous souhaitez saisir le texte. Le clavier à l'écran s'affiche alors automatiquement, vous permettant ainsi de saisir le texte.

Autres manipulations possibles avec la souris :

- **Appuyer et maintenir la pression :** Si vous souhaitez appuyer de manière prolongée sur un élément, cliquez dessus et maintenez le clic jusqu'à ce que l'action se produise.
- **Faire glisser :** Pour faire glisser un élément, cliquez dessus et maintenez la pression. Glissez ensuite l'élément vers la position de votre choix. Grâce à cette fonction, vous pouvez par exemple déplacer des applications sur l'écran d'accueil.
- **Faire défiler :** Effectuez un mouvement rapide avec la souris sur l'écran pour faire défiler un écran d'accueil vers la gauche ou la droite et ainsi afficher les autres écrans d'accueil. Ne marquez pas de pause après avoir effectué un clic avec la souris, vous risquez sinon de faire glisser l'élément.
- **Cliquer 2 fois :** Si vous souhaitez zoomer sur une page web, une carte ou un autre écran, cliquez rapidement deux fois dessus. Vous pouvez par exemple cliquer deux fois sur une image dans le navigateur pour faire un zoom avant, et cliquer à nouveau deux fois pour faire un zoom arrière.

Paramètres associés
Paramètres ➡ Appareil ➡ Son
Paramètres ➡ Appareil ➡ Écran

EFFECTUER DES RECHERCHES SUR L'APPAREIL ET SUR INTERNET

La recherche Google vous permet d'effectuer des recherches sur votre appareil ou sur Internet :

En haut de l'écran d'accueil, cliquez sur Google pour saisir un terme de recherche.
Pendant la saisie, des propositions de la recherche sur le Web Google s'affichent en-dessous de la zone de recherche, ainsi que les résultats obtenus sur votre appareil (p.ex. applications et contacts).
Pour lancer une recherche immédiate sur une suggestion, cliquez dessus. Si vous souhaitez ajouter un terme suggéré à la zone de recherche sans lancer de recherche, cliquez sur la flèche correspondante.

Procédez de la manière suivante pour modifier la manière dont Google effectue des recherches sur Internet ou votre appareil :

Cliquez sur **Google** en haut de l'écran.
Cliquez ensuite sur l'icône Menu dans le coin supérieur droit de l'écran.
Cliquez ensuite sur **Paramètres**.
Enfin, cliquez sur **Sources** ou **Recherche Google**.

NOTE :
La reconnaissance vocale ne s'utilise pas uniquement pour effectuer des recherches. Elle permet aussi d'utiliser des commandes vocales pour appeler vos contacts, calculer un itinéraire, envoyer des messages et effectuer plusieurs autres tâches habituelles.

PREMIERS PAS

CHANGER LE FOND D'ÉCRAN

Les fonds d'écrans sont des images de la galerie (p. ex. des photos prises avec l'appareil photo ou synchronisées via Picasa), des images fixes livrées avec le système ou des images animées, telles qu'une animation ou une carte centrée sur votre position. Vous pouvez les afficher sur vos écrans d'accueil à la place de l'arrière-plan par défaut.

Effectuez un appui prolongé sur un endroit libre de l'écran d'accueil pour afficher une liste d'options.
Cliquez sur une source de fonds d'écran :

- **Galerie :** Sélectionnez une photo prise avec l'appareil photo ou téléchargée sur votre appareil.
- **Fonds d'écran animés :** Sélectionnez un fond d'écran animé dans une liste déroulante.
- **Fonds d'écran :** Sélectionnez la vignette d'une image par défaut ou cliquez sur la vignette si vous souhaitez l'agrandir. D'autres fonds d'écran sont téléchargeables sur Google Play.
- Pour définir un fond d'écran, cliquez sur **OK** en haut de l'écran, si vous souhaitez utiliser une image de la galerie. Sinon, cliquez sur **Sélectionner un fond d'écran**.

Paramètres associés
Paramètres ➡ Appareil ➡ Affichage ➡ Fond d'écran

ACCÉDER AUX CONTACTS

Si vous possédez un compte Google, tous les contacts que vous avez liés à ce compte sont automatiquement enregistrés par Google. Ainsi, tous les contacts sont toujours disponibles sur Internet et peuvent être synchronisés avec tous les appareils Android, si ceux-ci sont configurés avec le même compte.

Vous pouvez accéder à vos contacts à tout moment, même si vous perdez votre appareil, si vous changez d'appareil ou si vous utilisez un ordinateur de bureau.

Plusieurs options s'offrent à vous pour ajouter des numéros de téléphone et d'autres informations relatives à vos contacts, dans votre compte Google :

- Vous pouvez aussi importer des e-mails et des contacts à partir d'autres compte de messagerie, via votre ordinateur de bureau, dans votre compte Google Mail. Pour plus d'informations, consultez la page **Importer le courrier et les contacts**.
- Des contacts issus des applications telles que Microsoft Outlook ou le carnet d'adresse MAC peuvent être exportés sous forme d'un fichier texte sur votre ordinateur de bureau, puis être importés dans votre compte Google via un navigateur de bureau. Les deux formats de fichiers textes couramment utilisés pour ce type de procédure portent l'extension .csv ou .vcard.
- Utilisez un ordinateur de bureau pour l'exportation de contacts sous forme de fichier texte et importez-les ensuite directement sur votre appareil.

Les contacts ne doivent être importés qu'une seule fois, peu importe la méthode que vous choisissez. Lors de l'utilisation d'un compte Google, tous les contacts sont synchronisés, même si vous achetez un nouvel appareil.

Pour afficher vos contacts, procédez comme suit :

- Cliquez sur l'application "Contacts" de votre appareil.
- Dans le navigateur d'un ordinateur de bureau, accédez à la page Internet *google.com/contacts*. Si vous n'êtes pas déjà connecté, saisissez votre adresse Google Mail et votre mot de passe.

ORGANISER ET UTILISER LES APPLICATIONS

Sur un écran d'accueil, cliquez sur l'icône "Toutes les applications" pour afficher toutes les applications.

L'écran principal de "Toutes les applications" s'ouvre et affiche toutes vos applications, y compris celles téléchargées sur Google Play. Vous pouvez déplacer l'icône d'une application vers n'importe quel écran d'accueil.

Depuis l'écran "Toutes les applications", vous pouvez effectuer les actions suivantes :

- **Passer d'un écran à l'autre :** Faites glisser votre souris vers la gauche ou vers la droite.
- **Lancer une application :** Cliquez sur l'icône de votre choix.
- **Placer l'icône d'une application sur un écran d'accueil :** Cliquez sur l'icône de manière prolongée, faites glisser votre souris, puis relâchez la touche pour déposer l'icône à l'endroit de votre choix.
- **Placer l'icône d'une application dans la barre des favoris :** Si vous souhaitez déplacer une icône des favoris dans la barre, cliquez dessus, maintenez le clic et déplacez l'icône. Procédez de la même manière si vous souhaitez ensuite déplacer une autre icône d'application vers un espace libre de la barre.
- **Découvrir vos widgets :** En haut de n'importe quel écran dans "Toutes les applications", appuyez sur l'onglet **Widgets**.
- **Obtenir plus d'applications :** Cliquez sur l'icône Google Play.

Pour supprimer l'icône d'une application sur l'écran d'accueil, cliquez dessus de manière prolongée, faites glissez le curseur vers le haut de l'écran, puis déposez l'application sur l'icône Supprimer.

NOTE :
L'icône "Toutes les applications" de la barre des favoris est fixe et ne peut pas être déplacée.

Utiliser les dossiers
Vous pouvez regrouper plusieurs icônes d'applications dans un dossier. Vous pouvez par exemple rassembler les icônes. Pour cela, déposez une icône d'application sur une autre dans un écran d'accueil.

Sur chaque écran d'accueil vous pouvez effectuer les actions suivantes :
- **Ouvrir un dossier :** Cliquez sur un dossier pour l'ouvrir.
- **Renommer un dossier :** Cliquez sur le nom du dossier que vous souhaitez renommer.
- **Déplacer les icônes sur l'écran d'accueil :** Maintenez l'icône et faites-la glisser vers l'emplacement souhaité

- **Astuces**
  Vous pouvez afficher un groupe plus réduit d'applications utilisées fréquemment. Pour cela, cliquez sur le dossier "Google Apps" en bas de l'écran. Vous pouvez personnaliser son contenu, comme avec n'importe quel autre dossier.
  Vous pouvez aussi modifier les paramètres d'une application lorsque vous l'ouvrez et sélectionnez les éléments via l'icône Menu en haut ou en bas de l'écran.

AJOUTER DES WIDGETS

Les widgets sont des fenêtres ouvertes sur vos applications. Vous pouvez déplacer les widgets à partir de n'importe quel onglet "Toutes les applications" vers vos écrans d'accueil.

Pour afficher vos widgets, procédez de la manière suivante :

- Cliquez sur l'icône "Toutes les applications" dans l'écran d'accueil.
- Cliquez ensuite sur l'option **Widgets** en haut de l'écran.

Dans l'écran principal des widgets, vous pouvez effectuer les actions suivantes

- **Passer d'un écran à l'autre :** Faites glisser votre souris vers la gauche ou vers la droite.
- **Faire glisser un widget jusqu'à un écran d'accueil :** Cliquez de manière prolongée sur l'icône d'un widget, déplacez votre souris jusqu'à l'emplacement souhaité, puis relâchez la touche de la souris.

Dans certains cas, vous devrez sélectionner d'autres options pour activer le widget. S'il n'y a pas suffisamment de place à l'emplacement où vous souhaitez déposer le widget, celui-ci ne sera pas ajouté à l'écran d'accueil.

GÉRER LES NOTIFICATIONS

Les notifications vous informent sur l'arrivée de nouveaux messages, les événements de l'agenda à venir, les alarmes, ainsi que sur les événements en cours, par exemple, si vous avez configuré votre appareil comme point d'accès Wi-Fi.
Si vous recevez une notification, l'icône s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran. En fonction des paramètres de son que vous avez définis, la notification peut être accompagnée d'un son.

- **Afficher la notification :** Faites glisser le curseur du haut vers le bas de l'écran.
- **Répondre à une notification :** Cliquez sur la notification correspondante.
- **Fermer une notification :** Faites glisser latéralement la notification.
- **Fermer toutes les notifications :** Cliquez sur la croix "X", située dans le coin supérieur droit de l'écran.

NOTE :
Lorsque la liste des notifications est ouverte, vous pouvez aussi accéder aux paramètres si vous cliquez sur l'icône de configuration rapide située en haut de la liste. Cette fonction permet d'accéder rapidement aux paramètres à partir de n'importe quel écran.

Vous pouvez modifier les paramètres de notification de la plupart des applications qui envoient des notifications, telles que Google Mail et Google Talk.

Paramètres associés
Paramètres ➡ Appareil ➡ Son

TESTER LES APPLICATIONS

DÉMARRER GOOGLE MAIL

Google Mail permet de lire et de rédiger des e-mails à partir de n'importe quel appareil mobile ou navigateur Internet. Peu importe l'emplacement d'où vous les consultez, vos e-mails sont toujours à jour et disponibles.

Google Mail est par ailleurs bien plus qu'une simple messagerie électronique. Avec votre identifiant et mot de passe Google Mail, vous pouvez vous connecter à tous les services et applications Google, y compris Google Agenda, l'application "Contacts" pour la gestion de vos contacts, Picasa pour l'enregistrement et l'organisation de vos photos, Google Reader pour la lecture d'ouvrages en ligne, Google Docs pour travailler sur des documents, des feuilles de calcul ou des dessins.

Pour démarrer Google Mail, appuyez sur l'icône Google Mail sur un écran d'accueil ou sur l'écran "Toutes les applications".

La première fois que démarrez Google Mail, vous êtes invité à vous connecter à un compte ou à en créer un, si vous ne l'avez pas encore fait lors de la première configuration de votre appareil. La boîte de réception de Google Mail s'ouvre alors. Vous pouvez y effectuer les actions suivantes :

- **Lire les e-mails :** Appuyez sur le message que vous souhaitez lire. Les messages non lus s'affichent en gras.
  Lors de la lecture d'un message, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
  - Vous pouvez archiver l'e-mail que vous êtes entrain de lire, le supprimer, lui ajouter un libellé ou effectuer d'autres opérations. Pour cela, cliquez sur l'icône et le menu correspondants situés au bas de l'écran.
  - Si vous déplacez la souris vers la gauche ou la droite, vous pouvez lire le message précédent ou suivant de la conversation.
- **Trier les e-mails :** Cochez la case située à côté d'un message pour le sélectionner. Enfin, utilisez les icônes et le menu au bas de l'écran pour gérer les messages sélectionnés.
- **Modifier les paramètres :** Appuyez sur l'icône Menu pour modifier vos paramètres, ajouter un compte ou afficher l'Aide.

Peu importe où vous vous trouvez actuellement dans Google Mail, cliquez dans le coin supérieur gauche de l'écran sur pour retourner dans la boîte de réception.

RECHERCHER DES CONTACTS

L'application "Contacts" vous permet d'accéder rapidement et facilement à toutes les personnes que vous souhaitez contacter. Lorsque vous allumez votre appareil pour la première fois et que vous vous connectez à votre compte Google, tous les contacts de ce compte sont automatiquement synchronisés avec l'application "Contacts". Ils sont ensuite automatiquement synchronisés, que vous apportiez des modifications via votre appareil, un autre appareil ou un navigateur Internet.

Si vous utilisez Google+ ou Exchange, vous pouvez également synchroniser ces contacts avec l'application "Contacts".

Toutes les informations concernant vos contacts sont disponibles via Google Mail, Google Talk, Messenger et dans d'autres applications où cela s'avère utile. Si vous ajoutez des contacts à partir de différentes sources, ceux-ci sont automatiquement synchronisés avec toutes les applications dans lesquels vous utilisez les contacts.

Pour afficher vos contacts cliquez sur l'icône "Contacts" sur un écran d'accueil ou l'écran "Toutes les applications".

Lorsque vous démarrez l'application "Contacts" pour la première fois, vous serez invité à vous connecter à votre compte ou à en créer un. L'application affiche ensuite la liste principale de vos contacts. Utilisez les onglets situés en haut de l'écran pour afficher les contacts de trois manières différentes : Groupes, Tous, et Favoris :

Faites glisser la souris vers la gauche ou la droite, si vous souhaitez basculer entre les onglets, et vers le haut ou le bas, si vous souhaitez faire défiler les listes.

Dans les vues principales, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

- **Voir qui est disponible :** Les contacts actuellement en ligne, et qui sont disponibles via Google Talk ou d'autres réseaux, s'affichent comme "Disponible" et sont marqués par un point vert.
- **Lire les informations :** Si vous souhaitez afficher des informations précises relatives à un contact ou un groupe, cliquez sur un nom.
- **Afficher l'activité récente :** Lorsque vous consultez la fiche d'un contact, faites glisser votre souris vers la droite ou cliquez sur le profil de connexion (p.ex. Google+) pour afficher les dernières mises à jour.
- **Modifier les informations :** Lorsque vous consultez la fiche d'un contact, cliquez sur l'icône Menu et sélectionnez une option pour p.ex. modifier la fiche d'un contact, partager ses informations ou définir une sonnerie. Vous pouvez aussi ajouter un contact à votre liste de favoris. Pour cela, cliquez sur l'étoile à côté de l'icône Menu.
- **Modifier les paramètres :** Lorsque vous consultez l'écran de la liste principale, appuyez sur l'icône Menu pour importer ou exporter des contacts, sélectionner des options d'affichage pour les onglets "Groupes" et "Tous", et ajouter ou éditer des comptes.

Peu importe où vous vous trouvez actuellement dans "Contacts", cliquez sur l'icône correspondante dans le coin supérieur gauche de l'écran pour retourner aux listes principales.

GÉRER L'AGENDA

L'application "Agenda" vous permet de consulter et de modifier votre emploi du temps.

Lors de la configuration initiale de votre appareil, vous l'aurez configuré de façon à utiliser un compte Google existant, par exemple un compte Gmail, ou vous aurez créé un nouveau compte. Lorsque vous démarrez pour la première fois l'application Agenda sur votre appareil, celle-ci affiche les événements associés à votre compte Google sur Internet. Si vous modifiez vos événements via un appareil mobile ou un navigateur Internet, ils sont automatiquement synchronisés sur toutes les applications que vous utilisez.

Pour afficher votre agenda, cliquez sur l'icône sur un écran d'accueil ou sur l'écran d'une application.

Si vous souhaitez modifier la vue dans l'agenda, cliquez en haut sur la date, puis sélectionnez **Jour**, **Semaine**, **Mois** ou **Mon planning**. Faites glisser la souris sur l'écran pour faire défiler la page verticalement ou horizontalement.

Dans ces vues, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

- **Consulter ou modifier les informations d'un événement :** Cliquez sur un événement pour en afficher les détails.
- **Gérer les événements et les plannings :** Pour créer des événements, retourner à la date d'aujourd'hui ou modifier les paramètres, cliquez sur l'icône correspondante en haut de l'écran ou sur Menu .

GÉRER LES TÉLÉCHARGEMENTS

Les fichiers, les applications et les autres éléments que vous téléchargez à partir de Google Mail, l'application E-mail, Android Market ou d'une autre source, sont enregistrés dans la mémoire interne de l'appareil. L'application "Téléchargements" vous permet d'afficher, de rouvrir et de supprimer vos téléchargements.

Certains réseaux mobiles imposent des restrictions quant à la taille des fichiers que vous pouvez télécharger afin de gérer les demandes de leurs réseaux ou vous éviter des frais imprévus. Lorsque vous essayez de télécharger un fichier trop volumineux tout en étant connecté à un de ces réseaux, vous serez certainement obligé d'interrompre le téléchargement et de le reprendre lorsque vous serez connecté à un réseau Wi-Fi. Le fichier reprend alors automatiquement lorsque vous serez connecté à un réseau Wi-Fi. L'application "Téléchargements" vous permet aussi d'afficher et de gérer les fichiers mis en attente.

Dès que l'appareil est connecté à un ordinateur, le répertoire "Téléchargements", dans lequel les fichiers téléchargés sont stockés, s'affiche. Vous pouvez afficher et copier les fichiers de ce répertoire.

Ouvrir "Téléchargements" et gérer les fichiers téléchargés

1. Sur l'écran d'accueil ou l'écran "Toutes les applications", cliquez sur l'icône Téléchargements .
2. Cliquez sur un élément pour l'ouvrir.
3. Cliquez sur les titres des précédents téléchargements pour les afficher.
4. Cochez les éléments que vous souhaitez partager. Cliquez ensuite sur l'icône Partager et sélectionnez une option de la liste.
5. Cochez les éléments que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur l'icône Corbeille .
6. Vous pouvez choisir entre les options **Trier par taille** ou **Trier par date** en bas de l'écran.

UTILISER L'ÉCRAN "APPLICATIONS"

L'écran "Applications" vous permet de paramétrer différents aspects de la manière dont votre appareil utilise la mémoire. Pour afficher ces paramètres, procédez de la manière suivante :

- Cliquez sur l'icône "Paramètres" sur l'écran d'accueil ou l'écran "Toutes les applications".
- Cliquez ensuite sur **Applications** sous "Appareil".

En haut de l'écran apparaissent trois onglets qui contiennent une liste d'applications ou de leurs composants :

- **Téléchargées :** Affiche les applications téléchargées à partir de Google Play ou d'autres sources.
- **En cours d'exécution :** Affiche les applications, processus et services en cours d'exécution, ou les processus correspondants mis en cache, ainsi que la quantité de mémoire vive utilisée.
  Le graphique au bas de l'écran affiche la quantité totale de mémoire vive utilisée et la quantité de mémoire disponible. Si vous souhaitez alterner entre les deux affichages, cliquez sur **Afficher processus en cache** ou **Afficher les services** en-dessous du graphique.
- **Tout :** Affiche toutes les applications livrées avec l'appareil Android, ainsi que toutes les applications téléchargées à partir de Google Play ou d'autres sources.

Pour modifier l'ordre de tri des listes affichées dans les onglets **Téléchargées** ou **Tout** cliquez sur l'icône Menu puis sélectionnez **Trier par nom** ou **Trier par taille**.

Pour afficher des informations détaillées sur une application ou un élément d'un onglet, cliquez sur son nom. Les informations et les paramètres disponibles varient entre les différents types d'applications. Ce sont généralement les suivantes :

- **Forcer l'arrêt :** Permet d'arrêter une application si celle-ci est défaillante. L'arrêt d'une application, d'un processus ou d'un service peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil. Dans ce cas, il vous faudra certainement redémarrer l'appareil.
- **Désinstaller :** Permet de supprimer une application, ainsi que ses données et paramètres.
- **Désactiver :** Empêche l'application de s'exécuter, sans néanmoins la désinstaller. Cette option est disponible pour certaines applications et services qui ne peuvent pas êtres désinstallés.
- **Effacer les données :** Supprime les paramètres et les autres données d'une application sans la supprimer elle-même.
- **Vider le cache :** Si l'application enregistre des données dans une zone de mémoire temporaire de l'appareil, ce paramètre vous permet de voir la quantité d'informations enregistrées, et de vider le cache en appuyant sur un bouton.
- **Lancer par défaut :** Si vous avez configuré une application de sorte qu'elle ouvre certains types de fichiers par défaut, vous pouvez désactiver ce paramètre ici.
- **Autorisations :** Cette option vous permet de configurer à quelles informations ou données de votre appareil l'application peut avoir accès.

SAISIR ET ÉDITER DU TEXTE

UTILISER LE CLAVIER

Vous pouvez saisir du texte en utilisant le clavier à l'écran. Certaines applications affichent automatiquement le clavier. Dans d'autres applications, cliquez sur la zone dans laquelle vous souhaitez saisir du texte pour ouvrir le clavier.

Pendant la saisie, le clavier affiche des suggestions au-dessus de la ligne des touches supérieures. Pour accepter une suggestion, cliquez dessus..

FONCTIONS DE SAISIE SIMPLES

- **Déplacer le point d'insertion :** Cliquez sur l'endroit où vous souhaitez saisir du texte.
  Le curseur clignote au nouvel emplacement, et un onglet vert s'affiche en-dessous. Faites glisser l'onglet pour déplacer le curseur.
- **Sélectionner du texte :** Cliquez sur le texte de manière prolongée ou cliquez deux fois de suite dessus.
  Le mot le plus proche est mis en surbrillance et un curseur s'affiche aux deux extrémités de la sélection. Faites glisser les curseurs pour modifier la sélection.
  Après quelques secondes, le curseur disparaît. Cliquez à nouveau sur le texte pour le faire réapparaître.
- **Supprimer du texte :** Cliquez sur ⌫, pour supprimer le texte ou les caractères qui se situent à gauche du curseur.
- **Couper, copier, coller :** Sélectionnez le texte en question. Appuyez ensuite sur l'icône Coller, Couper, ou Copier.

Pour faire disparaître le clavier, appuyez sur **OK**.

Astuces & raccourcis

- **Saisir des lettres majuscules :** Appuyez une fois sur la touche "Maj" ⇧ pour mettre une seule lettre en majuscule, ou appuyez dessus de manière prolongée pour mettre plusieurs lettres en majuscules. Dès que vous relâchez la touche, les lettres sont à nouveau en minuscules.
- **Activer le verrouillage des majuscules :** Appuyez deux fois ou de manière prolongée sur la touche "Maj" ⇧ pour la remplacer par ⇪. Cliquez à nouveau sur la touche "Maj" pour repasser en lettres minuscules.
- **Afficher les chiffres et les symboles :** Appuyez sur la touche **?123**. Pour afficher d'autres options, cliquez sur = \ <.
- **Accès rapide à la ponctuation et aux symboles courants :** Appuyez de manière prolongée sur la touche située à droite de la barre d'espace (touche du point).
- **Saisir des caractères spéciaux :** Appuyez de manière prolongée sur la touche "Maj" ⇧ lorsque vous cliquez sur une touche qui contient un petit caractère gris dans le coin pour saisir le caractère correspondant. Cliquez de manière prolongée sur une touche de votre choix pour afficher d'autres lettres, symboles ou chiffres. Cliquez dessus pour les saisir.
- **Changer la langue de saisie ou le clavier :** Appuyez de manière prolongée sur la touche située à gauche de la barre d'espace (avec ... dans l'angle inférieur droit), puis relâchez-la. Un menu avec des options de saisie s'affiche. Sélectionnez l'option que vous souhaitez modifier.

Paramètres associés
Paramètres ➡ Personnel ➡ Langue et saisie

ÉTABLIR UNE CONNEXION À DES RÉSEAUX ET DES APPAREILS

ÉTABLIR UNE CONNEXION À UN RÉSEAU SANS FIL

Le Wi-Fi est une technologie de réseaux sans fil permettant un accès à Internet sans aucun câble et à une distance de jusqu'à 100 mètres, selon le routeur Wi-Fi utilisé et les conditions environnantes.

Pour accéder au réseau Wi-Fi, vous devez établir une connexion à un point d'accès sans fil, c'est à dire un "Hotspot". Certains Hotspots sont ouverts, vous permettant ainsi d'établir une simple connexion. Pour d'autres, au contraire, des fonctions de sécurité sont implémentées. D'autres étapes sont donc nécessaires pour établir une connexion, comme par exemple l'utilisation de certificats numériques ou d'autres preuves assurant que seul les utilisateurs disposant des droits correspondants peuvent accéder au réseau.

Activer la fonction Wi-Fi et établir une connexion Wi-Fi
Si vous ajoutez un réseau Wi-Fi lors de la première configuration de votre appareil, la fonction Wi-Fi est alors activée automatiquement.

1. Cliquez sur l'icône "Paramètres" de l'écran d'accueil ou dans l'écran "Toutes les applications".
2. Cliquez sur **Sans fil et réseaux ➡ Wi-Fi**.
3. Faites glisser le commutateur Wi-Fi en position Activé.
4. L'appareil recherche les réseaux Wi-Fi disponibles et affiche le nom des réseaux trouvés. Les réseaux sécurisés sont marqués par un symbole de verrou. Si l'appareil trouve un réseau auquel vous étiez connecté au moins une fois, une connexion à ce réseau est alors établie.
5. Cliquez sur un nom de réseau pour afficher plus d'informations ou établir une connexion
6. S'il s'agit d'un réseau sécurisé, il vous est demandé de saisir un mot de passe ou un autre ayant-droit (vous pouvez obtenir les données exactes auprès de votre administrateur réseau).

Si vous voulez changer les paramètres réseau, maintenez la pression sur le nom du réseau concerné.

Ajouter un réseau Wi-Fi
Vous pouvez enregistrer sur votre appareil un réseau Wi-Fi et les paramètres de sécurité correspondants. Lorsque vous entrez dans la zone couverte par ce réseau, l'appareil établit alors automatiquement une connexion. Vous devez également ajouter un réseau Wi-Fi si son nom de réseau (le SSID) n'est pas transmis.

Si vous voulez vous connecter à un réseau sécurisé, vous devez tout d'abord obtenir les données auprès de votre administrateur réseau.

1. Activez la fonction Wi-Fi si elle n'est pas encore active.
2. Dans l'écran "Paramètres Wi-Fi", cliquez sur **Ajouter un réseau**.
3. Entrez le SSID (le nom) du réseau. Si cela vous est demandé, saisissez les identifiants de sécurité ou les autres données de configuration réseau.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Les données réseau sont enregistrées. Votre appareil établira automatiquement une connexion la prochaine fois que vous vous trouverez dans la zone couverte par ce réseau.

Retirer un réseau Wi-Fi
Vous pouvez supprimer de la mémoire de votre appareil les données d'un réseau Wi-Fi que vous avez ajouté, lorsque vous ne souhaitez pas, par exemple, qu'une connexion soit établie automatiquement ou si vous ne souhaitez plus utiliser le réseau concerné.

1. Activez la fonction Wi-Fi si elle n'est pas encore active.
2. Dans l'écran "Paramètres Wi-Fi", cliquez sur le nom du réseau.
3. Dans la fenêtre de dialogue qui s'affiche, cliquez sur **Supprimer**.

Configurer les paramètres proxy d'un réseau Wi-Fi
Certains administrateurs réseau exigent que vous utilisiez un serveur proxy pour vous connecter à des ressources réseau internes ou externes. Par défaut, les réseaux Wi-Fi que vous ajoutez ne sont pas configurés pour qu'une connexion soit établie via un serveur proxy. Mais vous pouvez modifier ceci pour chaque réseau Wi-Fi que vous ajoutez.

Les paramètres proxy sont utilisés par le navigateur, mais ils ne doivent pas l'être par d'autres applications.

1. Maintenez le clic sur un réseau dans la liste des réseaux Wi-Fi ajoutés.
2. Dans la fenêtre de dialogue qui s'affiche, cliquez sur **Modifier le réseau**.
3. Sélectionnez **Afficher les options avancées**.
4. Si aucun paramètre proxy n'est configuré pour le réseau, cliquez sur **Aucun** dans "Paramètres proxy", puis sur **Manuel** dans le menu suivant.
5. Saisissez les paramètres proxy que vous avez obtenus par le biais de votre administrateur réseau.
6. Cliquez sur **Enregistrer**.

Les paramètres proxy sont toujours valables uniquement pour le réseau Wi-Fi que vous avez modifié. Vous devez configurer séparément les paramètres proxy des autres réseaux Wi-Fi.

Définir les notifications, les règles de mise en veille et autres options avancées pour le Wi-Fi
Pour pouvoir utiliser les paramètres Wi-Fi avancés :

Activez la fonction Wi-Fi si elle n'est pas encore active.
Dans l'écran "Paramètres Wi-Fi", appuyez sur l'icône Menu puis sélectionnez **Avancé**.

Vous pouvez modifier les paramètres suivants :
- **Notification de réseau :** par défaut, vous recevez une notification dans la barre d'état lorsque votre appareil détecte un réseau Wi-Fi ouvert. Désactivez cette option pour désactiver ces notifications.
- **Éviter les mauvaises connexions Internet :** Cochez cette case pour éviter automatiquement les réseaux dont la connexion est de mauvaise qualité ou peu fiable.
- **Plage de fréquence Wi-Fi :** choisissez entre **Automatique** et les bandes de fréquence **5 GHz** ou **2,4 GHz**.

Cet écran dispose également des informations suivantes :
- **Adresse MAC :** Il s'agit de l'adresse MAC (Media Access Control) de votre appareil lorsqu'il est connecté à un réseau Wi-Fi.
- **Adresse IP :** Il s'agit de l'adresse IP (Internet Protocol) assignée à votre appareil par le réseau Wi-Fi auquel il est connecté (dans la mesure où vous n'avez pas défini d'adresse IP statique dans les paramètres IP).

Paramètres associés
Paramètres ➡ Sans fil et réseau ➡ Wi-Fi
Paramètres ➡ Sans fil et réseau ➡ Utilisation des données

ÉTABLIR UNE CONNEXION AVEC UN CLAVIER, UNE SOURIS OU UN AUTRE APPAREIL

Vous pouvez connecter par USB à votre appareil un clavier, une souris, ou un autre appareil de saisie, et l'utiliser de la même manière que sur un PC.

Il se peut toutefois que vous ayez besoin d'un adaptateur pour pouvoir brancher le clavier ou un autre appareil au port USB de votre appareil. Si vous voulez brancher simultanément plusieurs appareils USB, utilisez un hub USB auto-alimenté afin d'économiser la batterie de votre appareil.

Claviers
Vous pouvez utiliser votre clavier non seulement pour la saisie de texte, mais aussi pour naviguer parmi les fonctions de votre appareil :

1. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner des éléments sur l'écran.
2. Lorsqu'un élément est sélectionné, une pression sur la touche de saisie produit le même effet que le fait de presser cet élément sur l'écran.
3. Une pression sur la touche "Esc." ("Échap") correspond à une pression sur "Retour".
4. Appuyez sur "Tab" ou sur "Maj"+"Tab" pour passer d'un champ à un autre dans un formulaire ou tout autre écran comportant plusieurs zones de texte.

Souris
Si vous branchez une souris à votre appareil et que vous la bougez, un curseur en forme de flèche apparaît, comme sur un écran d'ordinateur :

1. Faites bouger la souris pour déplacer le curseur.
2. Seule une touche de la souris est prise en charge.
3. Si votre souris est équipée d'un trackball ou d'une molette de défilement, vous pouvez l'utiliser pour le défilement horizontal et vertical.

PARTAGER VOTRE CONNEXION DE DONNÉES MOBILE

Vous pouvez partager la connexion de données mobile de votre appareil avec un seul ordinateur, par partage de connexion USB. Vous pouvez aussi partager votre connexion avec jusqu'à huit appareils simultanément, en transformant votre appareil en point d'accès Wi-Fi mobile.

Si la connexion de données vers votre appareil est partagée avec un autre appareil, une icône d'état apparaît en haut de l'écran et un message correspondant s'affiche dans la liste des notifications.

À l'aide des paramètres de partage de connexion et de points d'accès mobiles décrits ci-après, vous pouvez partager votre connexion de données. Pour afficher les paramètres, procédez de la manière suivante :

Sur l'écran d'accueil ou l'écran „Toutes les applications“, cliquez sur l'icône Paramètres .
Dans "Sans fil et réseaux", appuyez sur **Plus ➡ Partage de connexion et point d'accès mobile**.

PARTAGER LA CONNEXION DE DONNÉES DE VOTRE APPAREIL VIA USB

Si votre ordinateur est équipé de Windows 7, Mac OS X ou d'une version plus récente de certains produits Linux (Ubuntu p. ex.), vous pouvez exécuter les étapes suivantes sans préparation supplémentaire.

Si au contraire vous disposez d'une version plus ancienne que Windows 7 ou un autre système d'exploitation, il se peut que vous deviez preniez quelques mesures préventives avant de pouvoir établir une connexion réseau via USB.

1. Branchez votre appareil à l'ordinateur via un câble USB.
2. Un symbole USB et le message **Connected as a media device (Connecté en tant que périphérique média)** ou **Connected as a camera (Connecté en tant que caméra)** s'affiche brièvement en haut de l'écran. Le type de connexion n'a aucune importance pour le Tethering (partage de connexion).
3. Allez dans Paramètres ➡ **Sans fil et réseaux ➡ Plus ➡ Partage de connexion et point d'accès mobile.**
4. Sélectionnez **Partage de connexion par USB**.
5. Votre ordinateur utilise maintenant la connexion de données partagée de votre appareil.
6. Pour mettre fin au partage de la connexion, vous devez désactiver la fonction de partage de connexion par USB ou débrancher le câble USB.

PARTAGER LA CONNEXION INTERNET DE VOTRE APPAREIL EN TANT QUE POINT D'ACCÈS WI-FI

Allez dans **Paramètres ➡ Sans fil et réseaux ➡ Plus ➡ Partage de connexion et point d'accès mobile.**
Activez l'option **Point d'accès Wi-Fi mobile**.

Au bout d'un instant, l'appareil envoie son nom de réseau Wi-Fi (SSID), avec lequel vous pouvez connecter jusqu'à huit ordinateurs ou autres appareils.

Pour mettre fin au partage de la connexion, désactivez la fonction **Point d'accès mobile Wi-Fi**.

SÉCURISER OU RENOMMER VOTRE POINT D'ACCÈS MOBILE

Vous pouvez modifier le nom de réseau Wi-Fi (SSID) de votre appareil et sécuriser son réseau Wi-Fi lorsqu'il fait office de point d'accès mobile.

1. Allez dans **Paramètres ➡ Sans fil et réseaux ➡ Plus ➡ Partage de connexion et point d'accès mobile.**
2. Assurez-vous que la fonction Point d'accès Wi-Fi mobile est sélectionnée.
3. Cliquez sur Configurer le point d'accès Wi-Fi. La fenêtre de dialogue "Configurer le point d'accès Wi-Fi" s'ouvre alors.
4. Saisissez le nouveau nom et les options de sécurité de la façon suivante :
5. Modifiez le SSID réseau (le nom) que les autres ordinateurs voient lorsqu'ils cherchent des réseaux Wi-Fi.
6. Sélectionnez une option de sécurité. Si vous choisissez **WPA2 PSK**, une zone de saisie de mot de passe est ajoutée dans la fenêtre "Configurer le point d'accès Wi-Fi". Si vous définissez ici un mot de passe, vous devrez le saisir à chaque fois que vous vous connecterez à ce point d'accès via un ordinateur ou tout autre appareil. Si vous voulez désactiver la fonction de sécurité dans votre réseau Wi-Fi, sélectionnez **Ouvrir**.
7. Cliquez sur **Enregistrer**.

ÉTABLIR UNE CONNEXION À UN RÉSEAU PRIVÉ VIRTUEL (VPN)

Les réseaux virtuels privés (VPN) permettent d'accéder aux ressources d'un réseau local sécurisé tout en se trouvant à l'extérieur du réseau concerné.
Les VPN sont généralement utilisés dans les entreprises, les écoles et autres institutions, afin de permettre aux utilisateurs d'accéder aux ressources réseau locales même lorsqu'ils ne se trouvent pas dans les bâtiments de l'entreprise ou de l'école, ou s'ils sont connectés à un réseau sans fil.

Vous pouvez obtenir les données de configuration pour l'accès au VPN auprès de votre administrateur réseau. Selon l'organisation de votre lieu de travail, il se peut que vous ayez besoin d'une application VPN, que vous pouvez obtenir auprès de votre administrateur ou via Android Market.

Dans l'écran des paramètres VPN, vous pouvez ajouter des réseaux VPN et effectuer vos réglages. Pour afficher cet écran et effectuer les étapes décrites ici, procédez de la manière suivante :

Sur l'écran d'accueil ou l'écran „Toutes les applications“, cliquez sur l'icône Paramètres .
Dans "Sans fil et réseaux", cliquez sur **Plus ➡ VPN.**

Ajouter un VPN
Dans l'écran "VPN", cliquez sur **Ajouter un VPN**.
Dans le formulaire qui s'affiche, saisissez les informations que vous avez obtenues de votre administrateur réseau.
Cliquez sur **Enregistrer**.

Le VPN est ajouté à liste de l'écran "VPN".

Établir une connexion VPN
Dans l'écran "VPN", cliquez sur le nom du VPN.
Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, saisissez les données de sécurité exigées.
Cliquez sur **Connecter**.

Dès que vous êtes connecté à un VPN, un symbole et une notification d'état s'affichent pendant toute la durée de la connexion. Pour vous déconnecter d'un VPN, cliquez sur la notification correspondante.

Modifier un VPN
Dans l'écran "VPN", maintenez le nom du VPN enfoncé.
Dans la fenêtre de dialogue qui s'ouvre, cliquez sur **Modifier le réseau**.
Modifiez les paramètres de VPN de votre choix.
Cliquez sur **Enregistrer**.

Supprimer un VPN
Dans l'écran "VPN", maintenez le nom du VPN enfoncé.
Cliquez de manière prolongée sur le VPN que vous souhaitez effacer.
Dans la fenêtre de dialogue qui s'ouvre, cliquez sur **Supprimer le réseau**.

CONTRÔLER LE MODE AVION ET D'AUTRES PARAMÈTRES RÉSEAU

Vous trouverez ces réglages dans **Paramètres ➡ Sans fil et réseaux ➡ Plus**
Suivez le lien pour obtenir plus d'informations :

- **Mode Avion :** Sélectionnez cette option pour désactiver tous les composants de l'appareil qui transmettent des données.
- **VPN :** Cliquez ici pour modifier les paramètres qui vous permettent d'établir des connexions vers des sites Internet et d'autres ressources dans un réseau local sécurisé, sans vous trouver dans ce réseau.
- **Partage de connexion et point d'accès mobile :** Appuyez ici pour modifier les paramètres qui vous permettent de partager la connexion réseau de votre appareil avec un ordinateur ou avec jusqu'à huit autres appareils, via USB ou Wi-Fi.
- **Communication en champ proche (NFC) :** Sélectionnez cette option pour activer la fonction Communication en champ proche (NFC). Cette technologie est utilisée pour la communication entre deux appareils éloignés de quelques centimètre seulement l'un de l'autre. NFC doit être activé pour que le transfert entre les deux appareils fonctionne correctement.
- **Android Beam :** Sélectionnez cette option pour autoriser un rayonnement des contenus d'un appareil vers d'autres appareils, lorsque la fonction NFC est active.
- **Réseaux mobiles :** Appuyez ici pour modifier les paramètres qui contrôlent les connexions de votre appareil à des réseaux de données mobiles.

RECHERCHE TEXTUELLE ET VOCALE

AFFINER LA RECHERCHE GOOGLE

La fonction de recherche Google est disponible depuis la partie supérieure de n'importe quel écran d'accueil :

Saisir les termes de recherche : Cliquez sur **Google**.

Pendant la saisie, des suggestions sont affichées en-dessous du champ de recherche. Les premières suggestions proposent de compléter votre saisie :

Cliquez sur une suggestion pour lancer une recherche immédiate.
Pour introduire une suggestion dans le champ de recherche, cliquez sur la flèche située à sa droite. Vous pouvez ensuite continuer la saisie et sélectionner d'autres suggestions.
Pour lancer la recherche sur le contenu du champ de recherche, cliquez sur la touche de recherche dans le coin inférieur droit du clavier.
Le navigateur s'ouvre ensuite en affichant la liste des résultats de recherche.

En-dessous des suggestions de termes de recherche s'affichent les éléments correspondants trouvés sur votre appareil :

Le repère Google Maps indique les résultats relatifs à une entreprise. Cliquez dessus pour afficher la fiche de l'entreprise, voir son emplacement sur la carte, obtenir un itinéraire, téléphoner ou effectuer d'autres opérations.
L'icône Favoris indique l'un de vos favoris. Cliquez dessus pour ouvrir la page enregistrée.
L'icône d'application indique l'une de vos applications. Cliquez dessus pour ouvrir l'application en question.
L'icône Contacts indique l'un de vos contacts. Cliquez dessus pour ouvrir la fiche de ce contact.
L'icône d'un livre indique l'un de vos livres. Cliquez dessus pour ouvrir le livre en question.
L'icône en forme d'album de musique indique un titre de musique que vous avez téléchargé sur votre appareil. Cliquez dessus pour lire le titre.
L'icône Vidéo indique l'une de vos vidéos. Cliquez dessus pour lire la vidéo.

Définir des sources
Procédez de la manière suivante pour définir des sources dans le cadre de la recherche Google sur votre appareil :

Sur un écran d'accueil, cliquez sur **Google**.
Appuyez sur l'icône Menu ➡ **Paramètres de recherche** ➡ **Sources.**
Cochez les éléments de votre appareil à inclure dans vos recherches.

Gérer les paramètres de confidentialité de la recherche Google
Sur un écran d'accueil, cliquez sur **Google**.
Appuyez sur l'icône Menu ➡ **Paramètres de recherche** ➡ **Recherche Google**.
Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

- **Activer/désactiver l'historique Web :** Cochez cette option pour inclure les suggestions de recherche précédentes effectuées sur votre ordinateur ou d'autres appareils.
- **Gérer l'historique Web :** Ouvre le navigateur et affiche les paramètres de l'historique de recherche sur le Web de votre compte Google.
- Utiliser **Ma position** : Cochez cette option pour prendre en compte votre position dans les résultats de recherche et autres services Google.

Conseils et astuces de recherche

Ce que vous cherchez	Ce qu'il faut saisir ou énoncer	Exemples
Informations sportives	[nom de l'équipe]	Paris Saint-Germain
Images	Images de [sujet] Photos de [sujet]	Images de Paris Photos de chats
Conversion des mesures	[mesure de départ] en [mesure d'arrivée]	30 degrés Celsius en Fahrenheit
Horaires de diffusion des films	Film Film [lieu] [nom du film]	Film Film Paris Quai des Brumes
Définition d'un mot	Définir [mot]	Définir lanterne
Prévisions météo	Météo Météo [lieu]	Météo Météo Paris
Identifier un indicatif régional	Indicatif régional [##]	Indicatif régional 04
Identifier un code postal	Code postal [#####]	Code postal 75008
Heure	Heure Heure [lieu]	Heure Heure Londres
Informations de vol	[Compagnie aérienne] [numéro de vol]	Air France vol 340
Traduction	Traduire en [langue] [phrase]	Traduire en espagnol "Où se trouve l'hôtel Palace ?"
Calculatrice	[formule mathématique]	75 divisé par 6
Restaurants	[Type de restaurant] [Type de restaurant] à [lieu]	Restaurant mexicain Restaurant mexicain à Marseille

GÉRER LES COMPTES

AJOUTER OU SUPPRIMER DES COMPTES

Vous pouvez utiliser plusieurs comptes Google et Microsoft Exchange ActiveSync sur votre appareil.
En fonction des applications, vous pouvez aussi ajouter d'autres types de comptes. Certains de ces comptes peuvent êtres ajoutés depuis l'écran "Comptes et synchronisation", comme décrit ci-dessous. D'autres sont ajoutés à l'aide d'une application qui fonctionne avec ces types de comptes. Vous pouvez par exemple ajouter des comptes de messagerie IMAP et POP3 avec l'application E-mail.

Procédez de la manière suivante pour afficher l'écran "Comptes et synchronisation" décrit ci-dessous :

- Sur l'écran d'accueil ou l'écran „Toutes les applications“, cliquez sur l'icône Paramètres .
- Dans „Personnel“, cliquez sur **Comptes et synchronisation**.

Ajouter un compte
L'ajout de comptes requiert certaines informations spécifiques. Dans ce cas, demandez à l'administrateur système de vous indiquer les détails relatifs au service auquel le compte doit se connecter. Vous devez par exemple connaître le domaine du compte ou l'adresse du serveur.

1. Accédez à **Paramètres ➡ Personnel ➡ Comptes et synchronisation**.
2. Cliquez sur **Ajouter un compte**.
3. Cliquez sur le type de compte à ajouter.
4. Suivez les instructions à l'écran pour saisir les informations relatives au compte.
5. La plupart des comptes nécessitent un nom d'utilisateur et un mot de passe. Toutefois, d'autres informations peuvent être nécessaires selon le type de compte et la configuration du service auquel vous vous connectez.

Selon le type de compte que vous utilisez, vous devrez configurer les types de données que vous souhaitez utiliser et saisir le nom de compte et fournir d'autres détails.

Lorsque vous avez saisi toutes les informations, le compte est ajouté à la liste "Comptes et synchronisation". Selon la configuration de votre compte, les e-mails, contacts et autres informations sont synchronisées avec votre appareil.

Supprimer un compte
Vous pouvez supprimer un compte de votre appareil, ainsi que toutes les informations qui y sont liées, y compris les e-mails, contacts, paramètres, etc.

Accédez à **Paramètres ➡ Personnel ➡ Comptes et synchronisation.**
Sélectionnez le compte que vous souhaitez supprimer.
Cliquez sur l'icône Menu ⋮⋮⋮ ➡ **Supprimer un compte**.

CONFIGURER LES OPTIONS DE SYNCHRONISATION DES COMPTES

Vous pouvez configurer les options de synchronisation pour chacune de vos applications. Vous pouvez aussi configurer quel type de données sont à synchroniser sur chaque compte. Certaines applications, par exemple Google Mail et Agenda, ont leurs propres paramètres de synchronisation qui permettent une configuration plus précise. Dans ce cas, les paramètres que vous sélectionnez au niveau du compte restent valables.

Pour certains comptes la synchronisation est bidirectionnelle. Cela signifie que si vous modifiez les informations sur votre appareil, les informations correspondantes seront également actualisées sur Internet. Les comptes Google fonctionnent de cette manière. Pour les autres comptes, la synchronisation est unidirectionnelle. Les informations enregistrées sur votre appareil mobile sont en lecture seule.

Procédez de la manière suivante pour afficher l'écran "Comptes et synchronisation" décrit ci-dessous :

Sur l'écran d'accueil ou l'écran „Toutes les applications“, cliquez sur l'icône Paramètres .
Dans „Personnel“, cliquez sur **Comptes et synchronisation**.

Certaines applications possèdent leurs propres paramètres de synchronisation. Pour par exemple configurer la synchronisation des messages dans l'application Google Mail, appuyez sur l'icône Menu ➡ **Paramètres du libellé ➡ Synchroniser les messages**.

Configurer les paramètres de synchronisation généraux
Accédez à **Paramètres ➡ Personnel ➡ Comptes et synchronisation.**

- indique que la totalité ou une partie des informations du compte sont synchronisées automatiquement.
- indique qu'aucune information du compte n'est configurée pour être synchronisée automatiquement.

Cliquez sur l'icône Menu ➡ **Synchro auto des données des applis** et indiquez si les modifications apportées sur votre appareil ou sur Internet doivent être automatiquement synchronisées.

Si vous désactivez la fonction de synchronisation automatique, vous devrez synchroniser manuellement les messages, e-mails et les autres informations récentes et vous ne recevrez pas les notifications lors des mises à jour.

Si vous activez cette option, les modifications que vous apportez dans l'application "Contacts" sont automatiquement répercutées dans les contacts Google sur Internet.

Si vous désactivez l'option, utilisez les outils disponibles dans les applications pour synchroniser les données manuellement. Vous pouvez également effectuer une synchronisation manuelle pour récupérer les messages, les e-mails et les autres informations récentes.

Synchroniser les informations manuellement
Accédez à **Paramètres ➡ Personnel ➡ Comptes et synchronisation.**
Cliquez sur le compte dont vous souhaitez synchroniser les données.
Cliquez sur l'icône Menu ➡ **Synchroniser maintenant.**

Modifier les paramètres de synchronisation d'un compte
Accédez à **Paramètres ➡ Personnel ➡ Comptes et synchronisation.**
Cliquez sur le compte dont vous souhaitez modifier les paramètres de synchronisation.
L'écran des paramètres de synchronisation qui s'affiche présente les divers types de données de compte qui peuvent être synchronisés.
Activez ou désactivez les éléments selon vos besoins.

Si vous désactivez une option, les informations sur votre appareil ne sont pas supprimées. Elles ne sont simplement plus synchronisées avec la version sur Internet.

MODIFIER LES OPTIONS DE SAUVEGARDE ET DE RÉINITIALISATION

Vous pouvez sauvegarder les paramètres et autres données associées à vos comptes Google. Si vous remplacez votre appareil ou si vous devez le réinitialiser, vous pouvez restaurer les données de tous les comptes que vous avez sauvegardés.

Pour afficher les paramètres, procédez de la manière suivante :
Sur l'écran d'accueil ou l'écran „Toutes les applications“, cliquez sur l'icône Paramètres .
Dans "Personnel" appuyez sur **Sauvegarder et réinitialiser**.

Les options suivantes sont à votre disposition :

- **Sauvegarder mes données : S**i vous cochez cette option, de nombreuses données personnelles seront automatiquement sauvegardées, comme vos mots de passe Wi-Fi, les favoris du navigateur, la liste des applications installées, les termes que vous avez ajoutés au dictionnaire personnel via le clavier à l'écran, ainsi que la plupart de vos paramètres. Certaines applications tierces peuvent également utiliser cette fonction, pour vous permettre de restaurer vos données si vous réinstallez une application.
- Si vous décochez cette option, vos données ne seront plus sauvegardées et les sauvegardes existantes de ces données seront supprimées des serveurs Google.
- **Compte de sauvegarde :** Affiche les comptes Google dont les données sont sauvegardées. Pour récupérer ces informations sur un nouvel appareil ou sur un appareil dont vous avez rétabli les paramètres par défaut, vous devez vous connecter avec l'un ou plusieurs de ces comptes.
- Pour ajouter un nouveau compte, cliquez sur **Compte de sauvegarde ➡ Ajouter un compte.**
- **Restauration automatique :** Cochez cette option pour restaurer les paramètres et les autres données lorsque vous réinstallez une application.
- Pour cette option, vous devez à tout prix sauvegarder vos données avec votre compte Google et il est nécessaire que l'application utilise le service de sauvegarde.
- **Restaurer les paramètres par défaut :** Appuyez sur cette option, puis sur "Réinitialiser l'appareil" pour supprimer vos données personnelles de la mémoire de stockage interne, y compris les données relatives à votre compte Google, ainsi que tous les autres comptes, vos paramètres système et ceux des applications, les applications téléchargées, la musique, les photos, les vidéos et les autres fichiers.
  Après avoir rétabli les paramètres par défaut, vous devrez à nouveau saisir les informations demandées lors de la première configuration de l'appareil. Si vous avez sauvegardé vos données dans un compte Google, une option sélectionnée pendant le processus de configuration vous permet de les restaurer.

Certaines applications tierces utilisent également le service de sauvegarde. Si vous réinstallez l'une de ces applications, ses paramètres et données sont restaurés.

SÉCURISER L'APPAREIL

VERROUILLER L'APPAREIL

Vous pouvez chiffrer toutes les données de votre appareil : comptes Google, données de vos applications, musique et autres fichiers multimédias, informations téléchargées, etc. Dans ce cas, vous devrez saisir un code PIN numérique ou un mot de passe chaque fois que vous allumerez votre appareil. Veuillez noter qu'il s'agit du même code PIN ou mot de passe que celui que vous utilisez pour déverrouiller votre téléphone sans chiffrement. Il ne peut pas être défini de manière indépendante.

ATTENTION !
Le chiffrement est irréversible. Le seul moyen d'annuler le chiffrement consiste à rétablir les paramètres par défaut de l'appareil. Dans ce cas, toutes vos données seront supprimées.

Le chiffrement offre une protection supplémentaire en cas de vol de votre appareil. Dans certaines organisations, cela est exigé ou recommandé. Avant d'activer le chiffrement, procédez comme suit :

Définissez un code PIN ou un mot de passe pour le verrouillage de l'écran. Prévoyez au moins une heure pour le processus de chiffrement. Le processus ne doit pas être interrompu, sinon vous perdrez une partie ou la totalité de vos données.

Vous pouvez ensuite activer le chiffrement de la manière suivante :

1. Sur l'écran d'accueil ou l'écran „Toutes les applications“, cliquez sur l'icône Paramètres .
2. Ciquez sur **Personnel ➡ Sécurité ➡ Chiffrement ➡ Chiffrer l'appareil**.
3. Lisez attentivement les informations relatives au chiffrement.
4. Falls Sie das Gerät doch nicht verschlüsseln möchten, klicken Sie einfach auf „Zurück“.

ATTENTION !
Si vous interrompez le processus de chiffrement, vous perdrez des données.

5. Cliquez ensuite sur **Chiffrer l'appareil**.
6. Saisissez le code PIN ou le mot de passe de verrouillage de l'écran, puis appuyez sur **Continuer**.
7. Cliquez ensuite à nouveau sur **Chiffrer l'appareil**.

Le chiffrement démarre et sa progression s'affiche. Cette opération peut prendre une heure ou plus. Votre appareil peut redémarrer plusieurs fois pendant le processus.

Une fois le chiffrement terminé, vous êtes invité à saisir votre code PIN ou votre mot de passe.

Désormais, vous devrez saisir votre code PIN ou votre mot de passe chaque fois que vous allumerez votre appareil afin de le déchiffrer.

UTILISER LES CERTIFICATS

À l'aide des certificats numériques, vous pouvez identifier votre appareil à diverses fins, y compris pour l'accès au réseau VPN ou Wi-Fi, ou pour l'authentification auprès des serveurs d'applications telles que "E-mail" ou le navigateur. Si vous souhaitez utiliser un certificat pour l'identification de votre appareil, adressez-vous à votre administrateur système. Ce certificat s'installe ensuite dans la mémoire de stockage sécurisée des identifiants de votre appareil.

Android est compatible avec les certifications X.509 codés au format DER et enregistrés dans des fichiers dont l'extension est .crt ou .cer. Si le fichier du certificat a une extension .der ou une autre extension, vous devez la remplacer par .crt ou .cer, sinon vous ne pourrez pas l'installer.

Android est également compatible avec les certificats X.509, enregistrés dans des magasins de clés PKCS#12 dont l'extension est .p12 ou .pfx. Si votre magasin de clés a une autre extension, vous devez la remplacer par .p12 ou .pfx, sinon vous ne pourrez pas installer le certificat. Si vous installez un certificat d'un magasin de clés PKCS#12, Android installe également les certificats de clé privée ou d'autorité de certification qu'il contient.

Installer des certificats client et d'autorité
Procédez de la manière suivante pour installer un certificat depuis la mémoire de stockage interne de l'appareil :

1. Copiez le certificat ou le magasin de clé à la racine de la mémoire de stockage interne (pas dans un dossier) de votre appareil à partir de votre ordinateur.
2. Sur l'écran d'accueil ou l'écran „Toutes les applications“, cliquez sur l'icône Paramètres .
3. Accédez à **Personnel ➡ Sécurité ➡ Stockage des identifiants ➡ Installer depuis la mémoire.**
4. Cliquez sur le nom de fichier du certificat ou du magasin de clés à installer. Seuls les certificats que vous n'avez pas encore installés s'affichent dans la liste.
5. Si vous y êtes invité, saisissez le mot de passe du magasin de clés, puis cliquez sur **OK**.
6. Saisissez un nom pour le certificat et cliquez sur **OK**.

Généralement, lorsqu'un certificat d'autorité accompagne un certificat client, il est installé simultanément. Vous pouvez également suivre cette procédure pour installer des certificats d'autorité séparés.

Si nous n'avez pas encore défini de schéma, de code PIN ou de mot de passe pour votre appareil, vous serez invité à le faire. Votre administrateur système a peut être prédéterminé le type de verrouillage à utiliser.

Vous pouvez désormais utiliser le certificat installé lorsque vous vous connectez à un réseau sécurisé ou pour l'authentification des clients avec la messagerie électronique, le navigateur et les applications tierces. Une fois le certificat correctement installé, la copie enregistrée dans la mémoire est supprimée.

NOTE :
Les applications telles que la messagerie électronique et le navigateur qui sont compatibles avec les certificats vous permettent d'installer les certificats directement à partir d'une application.
Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions d'aide ou d'utilisation de chacune des applications.

Utiliser des certificats d'autorité
Si un certificat d'autorité est piraté, ou si votre entreprise ne le considère pas comme digne de confiance, vous pouvez le désactiver ou le supprimer. Procédez de la manière suivante :

1. Sur l'écran d'accueil ou l'écran „Toutes les applications“, cliquez sur l'icône Paramètres .
2. Accédez à **Personnel ➡ Sécurité ➡ Stockage des identifiants ➡ Certificats de confiance**. L'écran "Certificats de confiance" comporte 2 onglets :
3. **Système** : Affiche les certificats d'autorité installés en permanence dans la mémoire ROM de votre appareil.
4. **Utilisateur** : Affiche les certificats de sécurité que vous avez installés vous-même, p.ex. lors de l'installation d'un certificat client.
5. Pour consulter les informations relatives à un certificat d'autorité, cliquez sur son nom.
6. Les informations s'affichent dans un écran avec une barre de défilement.
7. Pour supprimer ou désactiver un certificat d'autorité, faites défiler l'écran d'informations jusqu'en bas, puis appuyez sur **Désactiver** pour les certificats système ou sur **Supprimer** pour les certificats utilisateurs.
8. Lorsque vous désactivez un certificat d'autorité système, le bouton situé en bas de l'écran présentant ses informations est remplacé par le bouton **Activer** pour que vous puissiez le réactiver à tout moment. Lorsque vous supprimez un certificat d'autorité que vous avez installé vous-même, il disparaît définitivement et devra être réinstallé si vous en avez à nouveau besoin.
9. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur **OK**.

RÉINSTALLATION SYSTÈME

Si votre clé TV rencontre un problème important l'empêchant de fonctionner correctement, vous pouvez réinstaller le système. Pour cela, veuillez respecter les étapes suivantes afin de pouvoir à nouveau utiliser votre clé TV correctement.

CONDITIONS REQUISES

Voici les conditions requises pour la réinstallation du système :

- Un PC avec Windows XP, Windows Vista ou Windows 7
- Un logiciel approprié pour décompresser un fichier RAR (disponible en Freeware sur Internet)
- Le câble de connexion USB pour relier la clé TV au PC.
- Le pack logiciel disponible sur www.pearl.fr (cf. lien dans la section suivante)

ATTENTION !
Pendant le processus de réinstallation, procédez exactement comme décrit ici. Un non respect des instructions risquerait d'endommager l'appareil.

FICHIER DE RÉINSTALLATION

Avant de pouvoir réinstaller le système, vous devez télécharger le logiciel de flashage en suivant le lien fourni dans l'e-mail que vous avez reçu. Le lien de téléchargement est le suivant : http://medias.pearl.fr/technique/firmware/PX1345.zip.

Téléchargez les fichiers dans le dossier de votre choix sur votre ordinateur. Ouvrez ensuite l'explorateur Windows et rendez-vous à l'endroit où vous avez enregistré le dossier téléchargé. Décompressez les fichiers à l'aide d'une application appropriée (cela fonctionne généralement en faisant un clic droit sur le dossier compressé et en sélectionnant **Extraire vers**). Vous pouvez extraire les fichiers compressés vers l'emplacement de votre choix. Un dossier nommé **PX1345** est alors créé, contenant 2 sous-dossiers : **LiveSuitPacket** et **ImagePX1345**.

RÉINSTALLER LE FIRMWARE

1. Sur votre PC, ouvrez le dossier **PX1345** .
2. Vous devez ensuite ouvrir le répertoire **LiveSuitePack** et double-cliquer sur le fichier **LiveSuitePack_v1.07.exe**.
   Si le contrôle de compte d'utilisateur s'active et que le message suivant apparaît : „*Voulez-vous autoriser le programme suivant à apporter des modifications à cet ordinateur*“, cliquez sur **Oui**.
3. Autorisez ensuite l'installation des pilotes, en cliquant sur „*Installer ce pilote quand même*“.

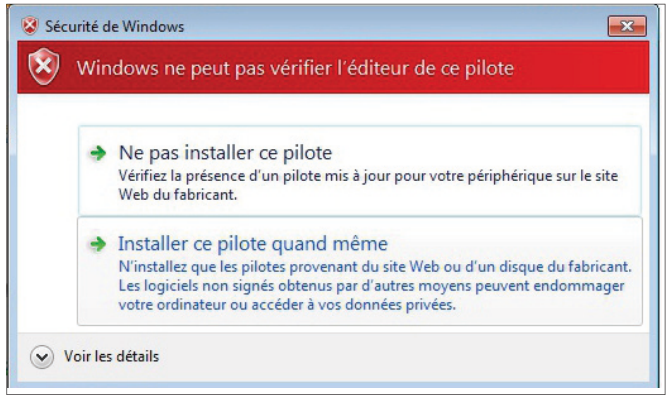
Sécurité de Windows
Windows ne peut pas vérifier l'éditeur de ce pilote
Ne pas installer ce pilote
Vérifiez la présence d'un pilote mis à jour pour votre périphérique sur le site Web du fabricant.
Installer ce pilote quand même
N'installez que les pilotes provenant du site Web ou d'un disque du fabricant. Les logiciels non signés obtenus par d'autres moyens peuvent endommager votre ordinateur ou accéder à vos données privées.
Voir les détails

4. Un ensemble de fichiers a été décompressé dans votre répertoire **LiveSuitePack**.

5. Il vous faut maintenant exécuter le programme **LiveSuit**. Pour cela, double-cliquez sur le fichier d'application **LiveSuit**, comme illustré ci-dessous :

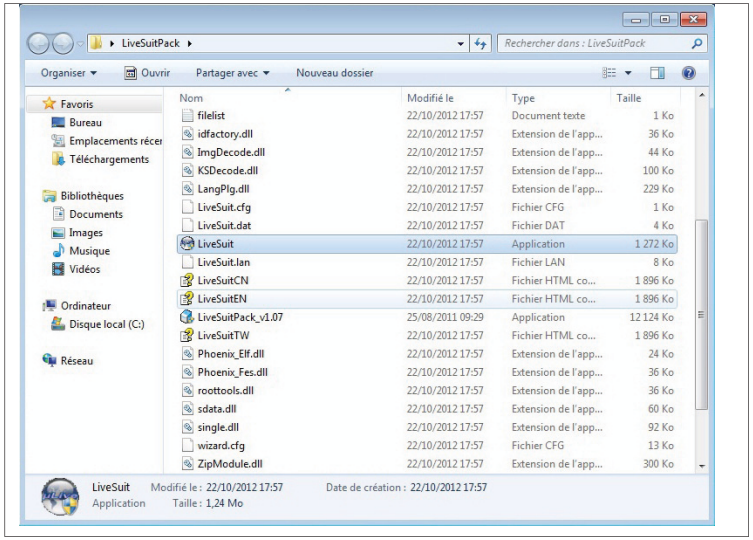
LiveSuitPack
Rechercher dans : LiveSuitPack
Organiser
Ouvrir
Partager avec
Nouveau dossier
Favoris
Bureau
Emplacements récer
Téléchargements
Bibliothèques
Documents
Images
Musique
Vidéos
Ordinateur
Disque local (C:)
Réseau
Nom
Modifié le
Type
Taille
filelist 22/10/2012 17:57 Document texte 1 Ko
idfactory.dll 22/10/2012 17:57 Extension de l'app... 36 Ko
ImgDecode.dll 22/10/2012 17:57 Extension de l'app... 44 Ko
KSDecode.dll 22/10/2012 17:57 Extension de l'app... 100 Ko
LangPlg.dll 22/10/2012 17:57 Extension de l'app... 229 Ko
LiveSuit.cfg 22/10/2012 17:57 Fichier CFG 1 Ko
LiveSuit.dat 22/10/2012 17:57 Fichier DAT 4 Ko
LiveSuit 22/10/2012 17:57 Application 1 272 Ko
LiveSuit.lan 22/10/2012 17:57 Fichier LAN 8 Ko
LiveSuitCN 22/10/2012 17:57 Fichier HTML co... 1 896 Ko
LiveSuitEN 22/10/2012 17:57 Fichier HTML co... 1 896 Ko
LiveSuitPack_v1.07 25/08/2011 09:29 Application 12 124 Ko
LiveSuitTW 22/10/2012 17:57 Fichier HTML co... 1 896 Ko
Phoenix_Elf.dll 22/10/2012 17:57 Extension de l'app... 24 Ko
Phoenix_Fes.dll 22/10/2012 17:57 Extension de l'app... 36 Ko
roottools.dll 22/10/2012 17:57 Extension de l'app... 36 Ko
sdata.dll 22/10/2012 17:57 Extension de l'app... 60 Ko
single.dll 22/10/2012 17:57 Extension de l'app... 92 Ko
wizard.cfg 22/10/2012 17:57 Fichier CFG 13 Ko
ZipModule.dll 22/10/2012 17:57 Extension de l'app... 300 Ko
LiveSuit
Application
Modifié le : 22/10/2012 17:57
Taille : 1,24 Mo
Date de création : 22/10/2012 17:57

Si le contrôle de compte d'utilisateur s'active et que le message suivant apparaît : „Voulez-vous autoriser le programme suivant à apporter des modifications à cet ordinateur ?", cliquez sur Oui.

6. Une nouvelle fenêtre intitulée „**LiveSuite User Wizard**" s'ouvre. Cliquez sur „No".

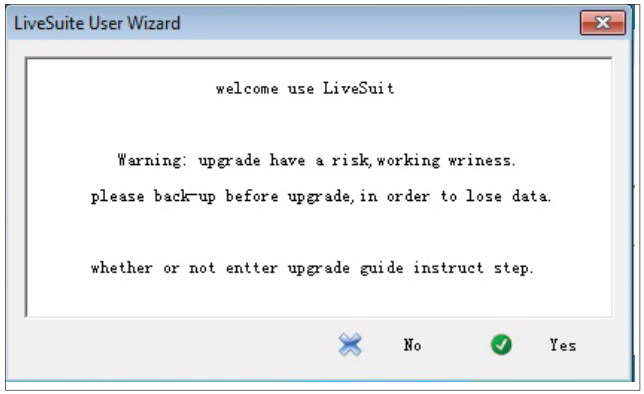
LiveSuite User Wizard
welcome use LiveSuit
Warning: upgrade have a risk, working wriness.
please back-up before upgrade, in order to lose data.
whether or not entter upgrade guide instruct step.
No
Yes

7. Le logiciel „**LiveSuit**" est accessible. Vous devez maintenant sélectionner le fichier image nommé **PX1345**. Pour cela, cliquez sur l'icône en forme de cube.

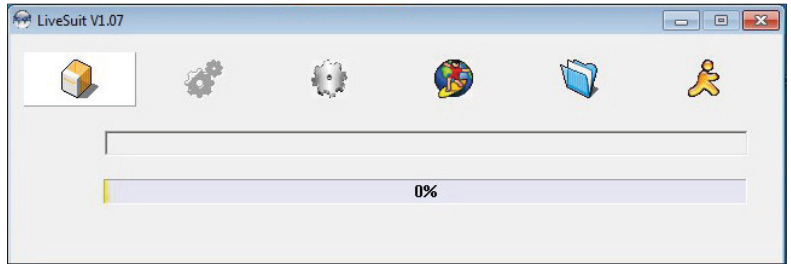

8. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Retournez dans le dossier **PX1345**, choisissez le dossier **ImagePX1345** puis le fichier **PX1345** qui s'y trouve. Une fois le fichier sélectionné, cliquez sur **Ouvrir**.

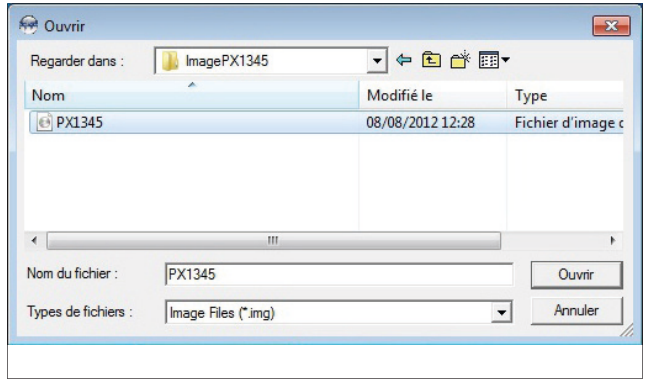

9. À présent, vous devez brancher le câble USB fourni avec la clé, sur un port USB disponible de votre PC. Si vous en avez la possibilité, évitez de prendre les ports USB en façade de votre PC.
   À côté du port de chargement Mini-USB de votre clé (voir la notice du produit) se trouve un petit bouton poussoir : maintenez-le enfoncé, puis raccordez la clé (par le port de chargement Mini USB) à votre câble USB.
   Le message suivant apparaît sur votre écran.

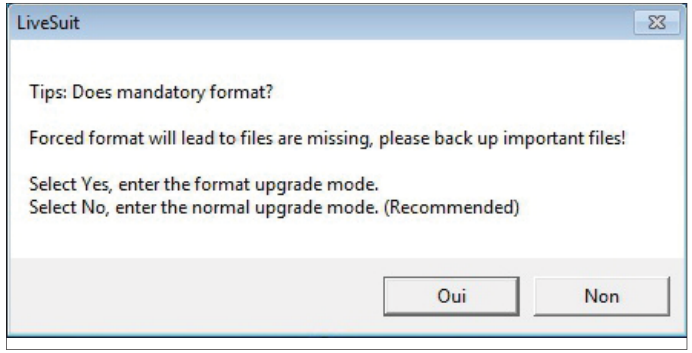
LiveSuit
Tips: Does mandatory format?
Forced format will lead to files are missing, please back up important files!
Select Yes, enter the format upgrade mode.
Select No, enter the normal upgrade mode. (Recommended)
Oui
Non

10. Vous pouvez maintenant lâcher le bouton poussoir et cliquez sur **Oui**.
    Une nouvelle fenêtre s'ouvre :

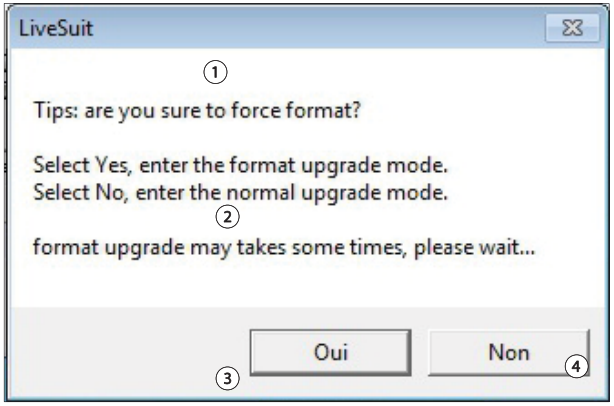

11. Cliquez à nouveau sur **Oui**.
    Le processus de restauration est en cours, il dure environ 3 minutes.

    Ce dernier est finalisé quand le message suivant s'affiche à l'écran :

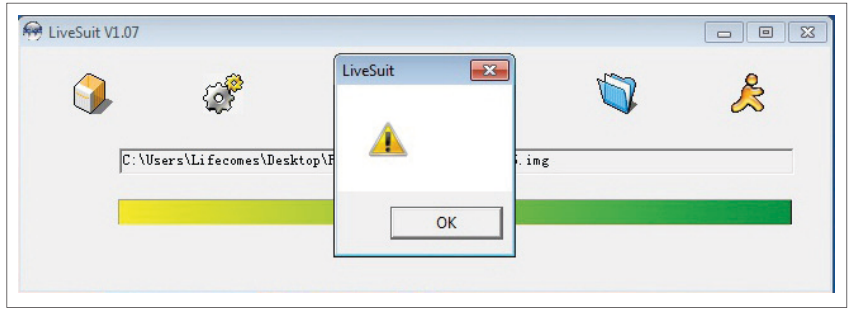

12. Cliquez sur **OK**.
    La restauration est terminée, votre clé est à nouveau fonctionnelle.

LANGUE DES MENUS

Vous venez d'acquérir une clé TV, Internet & multimédia HDMI équipée du système d'exploitation Android 4.0. Votre produit a été livré avec un menu s'affichant en Allemand au démarrage. Pour changer la langue des menus et pouvoir ainsi utiliser votre appareil plus facilement, veuillez suivre les indications ci-dessous.

1. Connectez l'appareil et allumez-le (pour plus d'informations, veuillez consulter le mode d'emploi complet de l'appareil).

2. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur le menu "Settings" (Réglages).

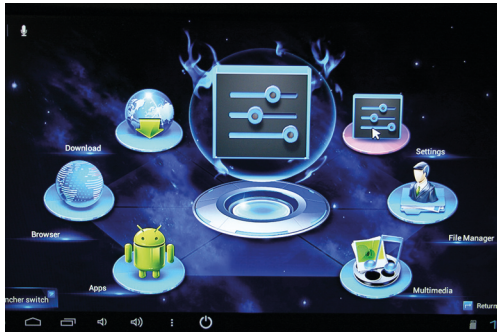

3. Dans la colonne de gauche du menu qui s'affiche, cliquez sur "Sprache & Eingabe".

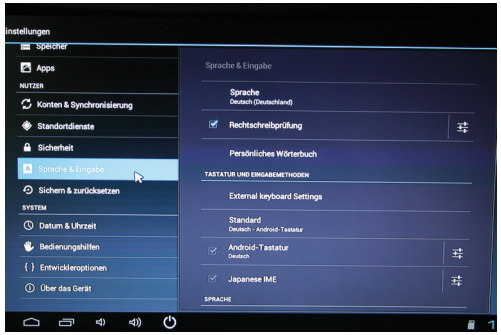

4. Dans la partie droite de l'écran, cliquez ensuite sur "Sprache - Deutsch (Deutschland)"

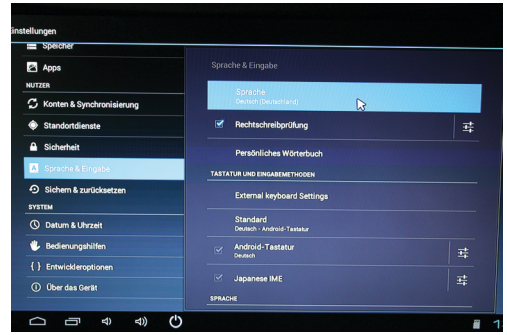

5. Enfin, dans la liste qui s'affiche alors, sélectionnez "Français (France)".

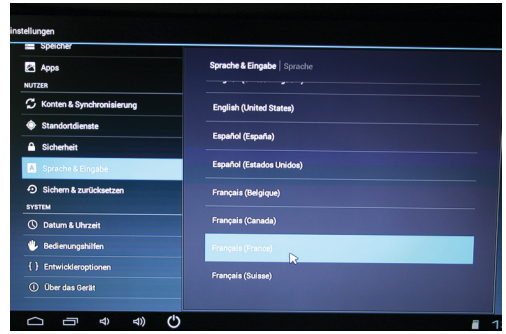

C'est terminé !
Vous pouvez maintenant utiliser votre clé TV multimédia en français.